

000 (001)



BOGGART 30H




YERASOV®

- 1.1
- 2. 2
 - 2
 - 3
 - 3
- 3. 3
- 4.4
- 5.4
- 6.4
- 7.5

1 . МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не допускайте хранения или эксплуатации прибора в условиях повышенной влажности.
- После хранения или транспортировки при низкой температуре перед включением усилитель необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов.
- Не располагайте прибор под прямыми солнечными лучами или вблизи нагревательных приборов.
- Перед подключением прибора к сети убедитесь в наличии заземляющего контакта в розетке. Напряжение должно соответствовать техническим характеристикам изделия.
- При возникновении пожара немедленно отключайте сетевой шнур прибора от сети.
- Перекоммутацию кабелей производите только при выключенном оборудовании.
- Перед заменой ламп отключайте прибор от сети.
- Избегайте прикосновений к нагретым лампам прибора.
- Оберегайте прибор от падений, ударов, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, грязи, атмосферных осадков.
- При эксплуатации прибора обеспечивайте ему хорошую вентиляцию.
- Не применяйте растворители для очистки корпуса, используйте для этого чистую сухую ткань.
- Отключайте прибор от сети, если он не эксплуатируется в течение длительного периода времени.

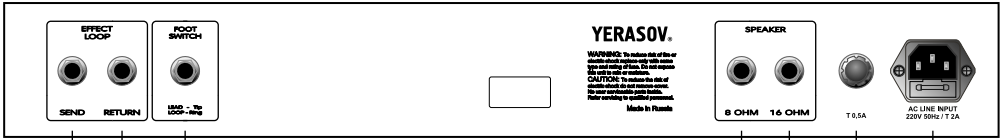

18 19 20

18 - SEND -
19 - RETURN -


20 - FOOTSWITCH -
21 - SPEAKER COMBO -

22 - SPEAKER EXT.-
16 Ω

23 -
24 -

21 22 23 24

8 Ω

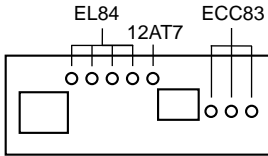

3.

Footswitch,

FS-22

POWER

30

ANODE

5-10

POWER

ANODE

SPEAKER.

4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

В некоторых случаях Вы можете столкнуться с такими проблемами, как шумы в лампах, микрофонный эффект и внутреннее короткое замыкание лампы. Все лампы имеют ограниченный срок эксплуатации. При возникающих неполадках не спешите вызывать специалистов. Иногда эти проблемы легко устранимы и бывает достаточно заменить одну из ламп. При повышенном уровне шумов неисправную лампу, как правило, можно определить легким постукиванием по ее корпусу. Изменения характера шумов являются верным признаком неисправности лампы. В то же время необходимо учитывать, что проявление некоторого микрофонного эффекта при постукивании ламп ECC83 вполне естественно.

При неисправности лампы преампа ECC83 возможно постоянное проявление микрофонного эффекта. Наиболее простой способ его устранения - замена неисправной лампы. Иногда бывает достаточно поменять лампы местами.

При неисправности одной из ламп выходного каскада EL84 рекомендуется замена всех четырех ламп. Устанавливайте только подобранные в четверки лампы.

Остывшую лампу необходимо извлекать из ламповой панели с легким покачиванием в разные стороны, предварительно отключив усилитель от сети. Всегда устанавливайте исправные лампы на прежние места, нарушение этого правила скажется на работе усилителя.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное сопротивление, МОм.....	1
Выходная мощность, Вт, не более.....	30
Питание от сети 50 Гц, В.....	220±22
Потребляемая мощность, Вт, не более.....	110
Габариты, мм, не более.....	560x250x230
Масса (нетто), кг, не более.....	13
Лампы.....	3xECC83, 1x12AT7/ECC81, 4xEL84

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Гитарный усилитель BOGGART 30H, шт.....	1
Шнур сетевой, шт.....	1
Шнур для подключения кабинета 1м, шт.....	1
Переключатель ножной FS-22, шт.....	1
Предохранитель запасной T2A, шт (в отсеке сетевого гнезда).....	1
Руководство по эксплуатации, шт.....	1
Тара упаковочная, шт.....	1

7.

12

*

!

-

:

-

-

-

*

1

Boggart 30H.....

60065, 22505, 51515, 51317.3.2-2006 (. . 6,7), 51317.3.3, RU. 02. 05122

:

YERASOV MUSIC CORPORATION
440003,
/ . (8412) 93-03-56, 93-03-60.
E-mail: sale@yerasov.ru

20.

(_____)

Boggart 30H.....

YERASOV MUSIC CORPORATION
440003, / . (8412) 93-03-56, 93-03-60. 20.
WWW.YERASOV.RU

(_____)

YERASOV MUSIC CORPORATION
www.yerasov.ru e-mail: sale@yerasov.ru