


BULLDOZER MINI

ГИТАРНЫЙ МИНИ УСИЛИТЕЛЬ

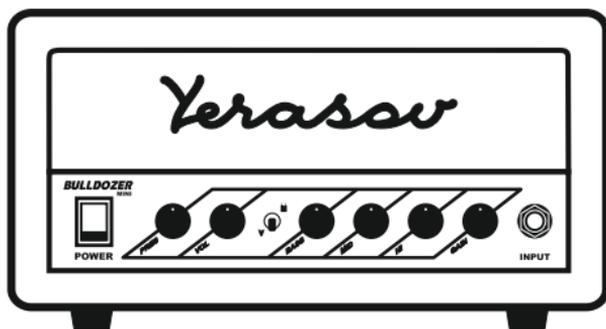

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Yerasov®

BULLDOZER MINI - современный мини усилитель, обладающий узнаваемым звучанием в компактном корпусе. Благодаря мощности в 30 Ватт его можно использовать как дома, так и на концертной площадке. Несмотря на свой маленький размер Bulldozer Mini обладает тем же характером и звучанием, как и его 100 Ваттная ламповая версия. Усилитель работает в двух режимах *Vintage* и *Modern*, что дает возможность получить больше вариантов звучания усилителя. Данный усилитель является одноканальным, благодаря чему есть диапазон от легкого кранча при минимальном значении регулятора *Gain* до мощного хай-гейна при положении ручки на максимум.

Компактный корпус

Мощность 30 Ватт

Регуляторы *Gain*, *Presence*, 3-х полосный EQ

Мини переключатель *Vintage* и *Modern*

Встроенная петля эффектов

Адаптер 24 В

Благодарим вас за выбор нашей продукции и покупку нового усилителя Bulldozer Mini. По всем возникшим вопросам, пишите нам по адресу sale@yerasov.ru



ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Пожалуйста, сохраните данное руководство по эксплуатации для дальнейшего использования и на все время владения Yerasov Bulldozer Mini. Пожалуйста, внимательно прочтите и примите во внимание инструкции, содержащиеся в данном руководстве пользователя, прежде чем приступать к эксплуатации вашего усилителя. Данное руководство по эксплуатации содержит важную информацию по технике безопасности.

ВНИМАНИЕ!

Во избежание пожара или поражения электрическим током не подвергайте усилитель воздействию высоких и низких температур, воды или сырости.

1. Прочтите инструкции. Перед началом эксплуатации данного изделия необходимо ознакомиться со всеми инструкциями по технике безопасности и эксплуатации.

2. Обращайте внимание на предупреждения. Следует соблюдать все предупреждения на усилителе и в инструкции по эксплуатации.

3. Вода и влага. Усилитель не следует использовать вблизи воды и других источников влаги или сырых помещениях.

4. Тепло. Усилитель мощности должен располагаться вдали от источников тепла, таких как радиаторы, отопительные приборы, печи или другие усилители (включая усилители-трансформаторы), которые выделяют тепло.

5. Источник питания. Данное изделие должно работать только от комплектного источника питания.

6. Защита шнура питания. Шнуры питания должны быть проложены таким образом, чтобы на них нельзя было наступить или защемить предметами, расположенными на них или напротив них, уделяя особое внимание соответствию шнура вилкам, удобным розеткам и месту их выхода из усилителя.

7. Уход. Производите чистку усилителя слегка влажной тканью. Избегайте попадания воды внутрь усилителя.

8. Попадание предметов и жидкостей. Следует соблюдать осторожность, чтобы никакие предметы не попадали внутрь корпуса.

9. Повреждения, требующие обслуживания. Усилитель должен обслуживаться сервисным центром, если:

- A. Поврежден шнур питания или гнездо Power Supply;
- B. На усилитель упали тяжелые предметы или пролилась жидкость;
- C. Усилитель подвергся воздействию дождя;
- D. Усилитель не работает нормально или демонстрирует заметные изменения в звучании усилителя.

10. Техническое обслуживание. Пользователь не должен пытаться выполнять какое-либо техническое обслуживание усилителя


Все виды обслуживания следует поручать сервисному центру или производителю.

11. Если требуются запасные части, необходимо обратиться к производителю, написав на почту sale@yerasov.ru или отправив усилитель нам на обслуживание.

Комплект поставки:

Усилитель Bulldozer Mini	1 шт
Адаптер питания	1 шт
Кабель сигнальный	1 шт
Тара упаковочная	1 шт

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

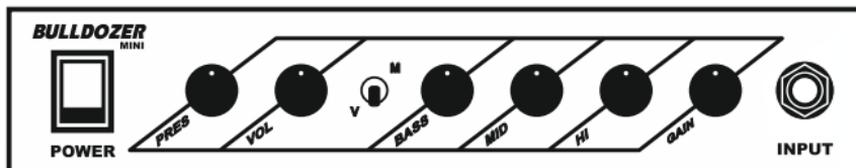

POWER/ИНДИКАТОР: Включает усилитель. Перед включением необходимо подключить кабинет. Также усилитель может работать без кабинета, как предусилитель.

PRESENCE: Регулирует верхние частоты. Начните примерно с 6-8 и регулируйте по вкусу.

VOLUME: Регулирует общий уровень громкости усилителя и петли эффектов.

VINTAGE/MODERN: Переключает режимы *Vintage/Modern*, меняя характер звучания.


BASS: добавляет или убирает низкие частоты. По мере того, как усилитель становится громче, вы, возможно, захотите немного уменьшить значение.

MIDDLE: Добавляет или убирает средние частоты.

HI: Добавляет или убирает высокие частоты.

GAIN: Добавляет усиление/искажение. Отрегулируйте его по вкусу.

INPUT: Входное гнездо для гитары.

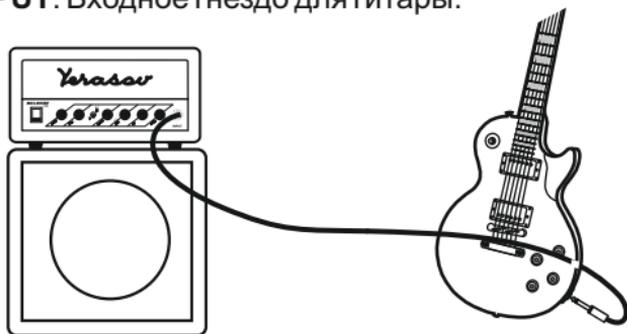



SEND JACK: Гнездо, куда вы подключаете вход вашего эффекта(ов). Используйте высококачественный экранированный гитарный кабель.

RETURN JACK: Гнездо, куда вы подключаете выход вашего эффекта(ов). Используйте высококачественный экранированный гитарный кабель.

SPEAKER JACK: Гнездо, куда вы подключите кабинет для динамиков. Мы рекомендуем использовать только 8-16 Ом

POWER SUPPLY INPUT: Подключите прилагаемый адаптер к гнезду питания и к сети, чтобы включить устройство.

Примечание: во избежание появления посторонних шумов, рекомендуется использовать розетку с заземлением.

Технические характеристики:

Выходная мощность, Вт	30
Питание от адаптера, В	24
Потребляемый ток, А	не более 2
Выходное сопротивление, Ом	8-16
Габариты, мм (ДхШхВ)	236x129x133
Масса нетто, кг	2,4



BULLDOZER MINI

Гарантийный талон:

BULLDOZER MINI

Сер. № _____

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

YERASOV MUSIC CORPORATION
440003, Россия, г. Пенза, ул. Молокова, 20
Т/ф. 8 (8412) 99-03-56
WWW.YERASOV.RU

(Заполняет торговое предприятие)

Дата продажи _____

Продавец _____

Штамп магазина _____

Yerasov[®]

YERASOV MUSIC CORPORATION
www.yerasov.ru
sale@yerasov.ru