


# FS-20

Ножной переключатель

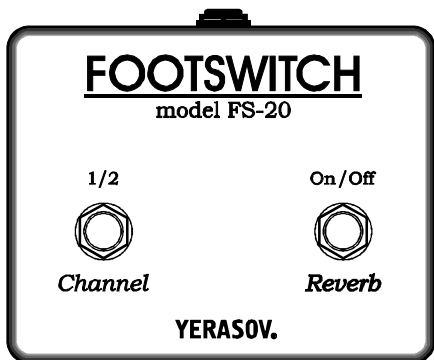

Руководство  
по эксплуатации

**YERASOV.**

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не допускайте хранения или эксплуатации прибора в условиях повышенной влажности (не выше 80%).
- После хранения или транспортировки при низкой температуре перед включением изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов.
- Не располагайте прибор под прямыми солнечными лучами или вблизи нагревательных приборов.
- Оберегайте прибор от падений, ударов, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, грязи, атмосферных осадков.

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


FS-20 - двухкнопочный ножной переключатель. Выполнен в литом силуминовом корпусе и комплектуется 3-метровым соединительным шнуром, соединяющим переключатель с управляемым прибором и имеющим штекеры Джек-стерео.

Левая кнопка CHANNEL осуществляет переключение каналов управляемого усилителя (GA - 15R, GA - 60R или другого усилителя с учетом принципиальной схемы).

Правая кнопка REVERB осуществляет включение ревербератора.

Для обеспечения переключения каналов и включения эффектов с помощью ножного переключателя FS-20 необходимо переключатель CHANNEL на передней панели усилителя установить в отжатое положение.

## СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

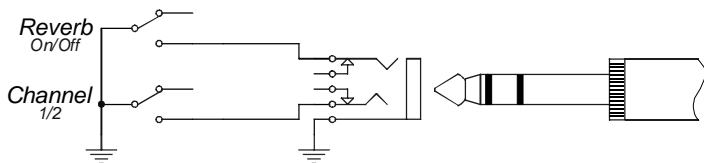

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Ножной переключатель FS-20, шт.....	1
Шнур 9-3 м YERASOV, шт.....	1
Руководство по эксплуатации, шт.....	1
Тара упаковочная, шт.....	1

## ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. В течении гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт при предъявлении гарантийного талона по месту приобретения изделия.

**Внимание!** При отсутствии в гарантийном талоне даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изделия предприятием-изготовителем.

Гарантия **не распространяется**:

- на изделия, имеющие механические повреждения;
- при нарушении потребителем условий эксплуатации;
- в случае самостоятельного ремонта или изменения конструкции.

## Свидетельство о приёме

Изделие FS-20

Сер. № \_\_\_\_\_

Изделие FS-20 не входит в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Представитель ОТК \_\_\_\_\_

Заявки на обслуживание принимаются по адресу :

YERASOV MUSIC CORPORATION  
440003, Россия, г. Пенза, ул. Молокова, 20.  
Т/ф. (8412) 93-03-56, 93-03-60.  
E-mail: [sale@yerasov.ru](mailto:sale@yerasov.ru)

## Гарантийный талон

(заполняет предприятие-изготовитель)

Изделие FS-20

Сер. № \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Представитель ОТК \_\_\_\_\_

YERASOV MUSIC CORPORATION  
440003, Россия, г. Пенза, ул. Молокова, 20.  
Т/ф. (8412) 93-03-56, 93-03-60.  
[WWW.YERASOV.RU](http://WWW.YERASOV.RU)

-----  
(Заполняет торговое предприятие)

Дата продажи \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_

**YERASOV MUSIC CORPORATION**  
[www.yerasov.ru](http://www.yerasov.ru) e-mail: [sale@yerasov.ru](mailto:sale@yerasov.ru)