


# YERASOV®

ВЫХОДНОЙ АТТЕНУАТОР

## MUFFLER 15

Руководство по эксплуатации

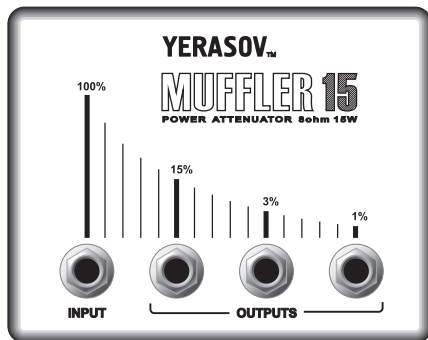

WWW.YERASOV.RU

### Гарантийный талон

(Заполняет предприятие-изготовитель)

Изделие MUFFLER 15

Сер. № \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Представитель ОТК \_\_\_\_\_

YERASOV MUSIC CORPORATION  
440003, Россия, г. Пенза, ул. Молокова, 20.  
т/ф. (8412) 93-03-56, 93-03-60.  
**WWW.YERASOV.RU**

(заполняет торговое предприятие)

Дата продажи \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_

**MUFFLER 15** - выходной аттенуатор. Предназначен для уменьшения громкости гитарного динамика при сохранении характера звучания гитарного усилителя в режиме перегрузки. Включается между выходом гитарного усилителя и динамиком. Регулировка громкости звучания - ступенчатая, переключением штекера акустической системы в одно из нескольких выходных гнезд. Аттенуатор выполнен в литом силуминовом корпусе.

### Технические характеристики

Импеданс входной, Ом.....8  
Мощность входная, Вт, не более.....15  
Число ступеней ослабления.....3  
Габариты, мм, не более.....120x45x95  
Масса педали, кг, не более.....0,36

### Комплект поставки

Изделие MUFFLER 15, шт.....1  
Шнур сигнальный, шт.....1  
Руководство по эксплуатации, шт.....1  
Тара упаковочная, шт.....1

### Органы управления

**INPUT** - входное гнездо (для подключения гитарного усилителя)

**OUTPUTS** - выходные гнезда (для подключения акустической системы или динамика)

**Внимание!** Не подключайте выход гитарного усилителя к гнездам OUTPUTS аттенуатора, а также не допускайте эксплуатацию в режиме превышения входной мощности. Это может привести к выходу изделия из строя.

### Использование изделия

MUFFLER 15 подключается между выходом гитарного усилителя и динамиком при помощи штекеров типа Jack 6,3mm MONO. Выход гитарного усилителя подключается к гнезду **INPUT** аттенуатора, а регулировка громкости звучания осуществляется переключением штекера акустической системы в одно из нескольких выходных гнезд **OUTPUTS** (15%, 3%, 1%).



**Внимание!** Не подключайте выход гитарного усилителя к гнездам OUTPUTS аттенуатора, а также не допускайте эксплуатацию в режиме превышения входной мощности. Это может привести к выходу изделия из строя.  
**Примечание:** Для комбо-усилителей, у которых отсутствует коммутация выхода (гнездо и штекер между усилителем и динамиком), необходимо сделать доработку-установить эти элементы.

Эксплуатировать изделие следует при температуре окружающего воздуха от 10 до 40°C, относительной влажности не выше 80%. Минимальное расстояние от нагревательных приборов должно быть не менее 1 м. После хранения или транспортировки при низкой температуре перед включением изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов. Оберегайте изделие от падений, резких ударов, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, грязи, атмосферных осадков. При всех поломках и нарушениях нормальной работы следует обращаться на предприятие-изготовитель.

### Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт при предъявлении гарантийного талона по месту приобретения изделия. **Внимание!** При отсутствии в гарантийном талоне даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изделия предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется:

- на изделия, имеющие механические повреждения;
- при нарушении потребителем условий эксплуатации;
- в случае самостоятельного ремонта или изменения конструкции.

### Свидетельство о приёме

Изделие MUFFLER 15

Сер. № \_\_\_\_\_

Соответствует техническим параметрам и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Представитель ОТК \_\_\_\_\_

Заявки на обслуживание принимаются по адресу :

YERASOV MUSIC CORPORATION  
440003, Россия, г. Пенза, ул. Молокова, 20.  
т/ф. (8412) 93-03-56, 93-03-60.  
**E-mail: sale@yerasov.ru**