


Приставка к электромузыкальным инструментам для
получения спецэффектов серии Э000 (артикул Э041)

Uber Higain

UH-5

Напольный гитарный преамп

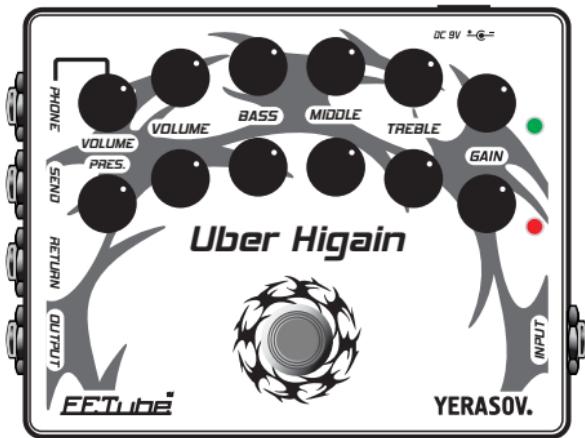

Руководство
по эксплуатации

YERASOV®

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ


- Не допускайте хранения или эксплуатации прибора в условиях повышенной влажности (не выше 80%).
- После хранения или транспортировки при низкой температуре перед включением изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов.
- Оберегайте прибор от падений, ударов, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, грязи, атмосферных осадков.
- Во избежание появления нежелательных шумов и корректной работы прибора используйте только стабилизированные адаптеры AD9-100 или AD9-400 фирмы YERASOV. Применение импульсных блоков питания других производителей допускается, однако не все модели работают с FETube. Используйте только проверенные адаптеры питания (например, YERASOV PS-8).

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Uber Higain UH-5 - гитарный напольный преамп, созданный с применением революционной технологии FETube на полевых транзисторах, эмулирующей работу лампового предусилителя. Повторяя звучание популярных усилителей, преамп обладает «ламповой» динамикой, позволяющей передать все нюансы звукоизвлечения.

UH-5 имеет структуру перегруза, подобную заслуженно популярным американско-немецким хайгейнерам. Плотный и сфокусированный низ, острый прорезающий верх и отличная читаемость и динамика даже на максимальном перегрузе не дадут вашему инструменту потеряться даже в самом плотном миксе. Прибор обладает двумя каналами с независимыми регулировками, петлей эффектов и выходом на наушники со встроенным спикосимулятором.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

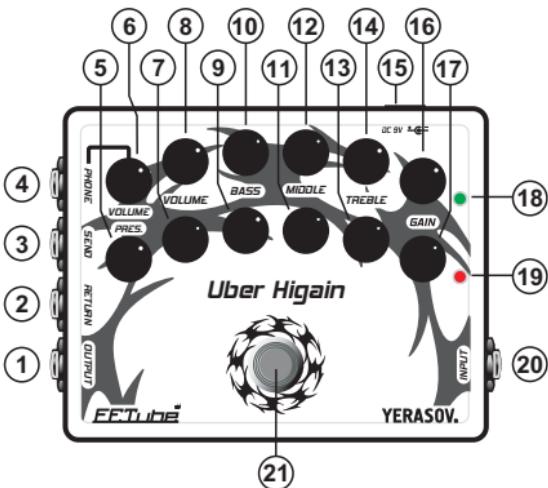

- 1 - OUTPUT** - выходное гнездо
- 2 - RETURN** - возврат петли эффектов
- 3 - SEND** - посыл петли эффектов
- 4 - PHONE** - выход на наушники или микшер
- 5 - PRESENCE** - регулятор чувствительности верхних частот
- 6 - VOLUME [PHONE]** - регулятор громкости выхода на наушники
- 7 / 8 - VOLUME** - регуляторы громкости перегруженного / чистого каналов
- 9 / 10 - BASS** - регуляторы низких частот перегруженного / чистого каналов
- 11 / 12 - MIDDLE** - регуляторы средних частот перегруженного / чистого каналов
- 13 / 14 - TREBLE** - регуляторы высоких частот перегруженного / чистого каналов
- 15 - DC 9V** - гнездо для подключения внешнего источника питания (адаптер)
- 16 / 17 - GAIN** - регуляторы уровня искажений чистого / перегруженного каналов

18 - индикатор включения чистого канала

19 - индикатор включения перегруженного канала

20 - INPUT - входное гнездо

21 - переключатель чистого и перегруженного каналов

ПОЛЯРНОСТЬ ПОДКЛЮЧАЕМОГО СЕТЕВОГО АДАПТЕРА




ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Питание **UH - 5** осуществляется от отдельного сетевого DC-адаптера напряжением 9В.

UH - 5 оснащён раздельными регуляторами уровня искажений **GAIN** и громкости **VOLUME** для чистого и перегруженного каналов. Переключение каналов осуществляется при помощи кнопочного переключателя. Преамп имеет раздельный темброблок для каждого из каналов, что делает его более гибким и удобным в работе. Свечение зеленого светодиодного индикатора указывает на включение чистого канала. На включение канала перегруженного звука указывает свечение красного светодиодного индикатора. **UH - 5** имеет два выходных гнезда: **PHONE** (с комбоэмпуляцией) - для подключения к микшерному пульту и **OUTPUT** - для подключения к гитарному усилителю мощности, либо во вход **RETURN** комбоусилителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное сопротивление, МОм	1
Питание (батарея или адаптер), В.....	9
Потребляемый ток, мА, не более.....	400
Габариты, мм, не более.....	126x54x94
Масса изделия нетто, кг, не более.....	0,34

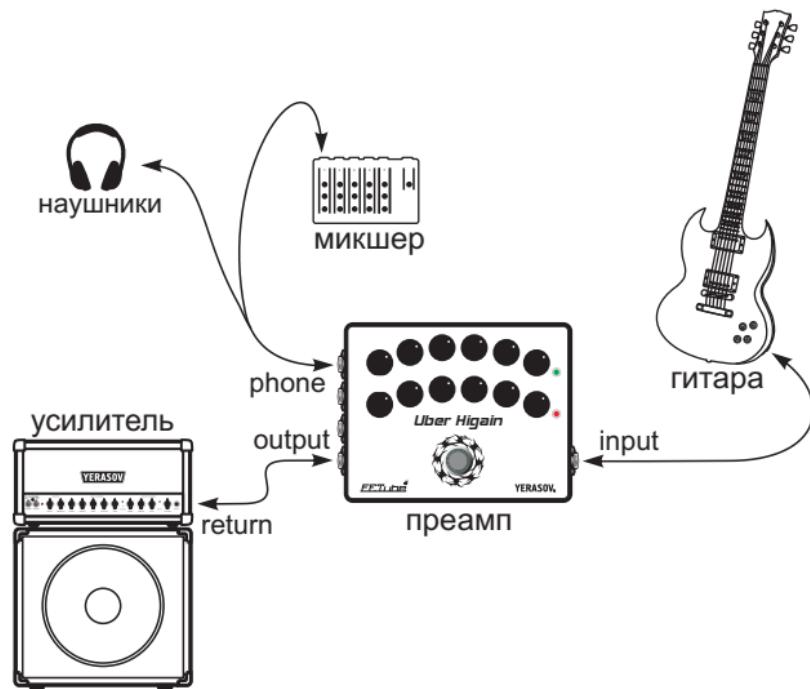

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Изделие UH-5, шт.....	1
Руководство по эксплуатации, шт.....	1
Тара упаковочная, шт.....	1

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт при предъявлении гарантийного талона по месту приобретения изделия.

Внимание! При отсутствии в гарантийном талоне даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изделия предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется:

- на изделия, имеющие механические повреждения;
- при нарушении потребителем условий эксплуатации;
- в случае самостоятельного ремонта или изменения конструкции.

Свидетельство о приёмке

Гарантийный талон
 (заполняет предприятие-изготовитель)

Изделие ИН - 5

Сер. № _____

Это изделие соответствует требованиям
 ТУ 32.20-001-15400071-2017, ГОСТ IEC
 60065-2013, ГОСТ IEC 62368-1-2014,
 ГОСТ EN 55103-1-2013, ГОСТ 30886-
 2002, ГОСТ 32136-2013.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

Заявки на обслуживание принимаются
 по адресу :

YERASOV MUSIC CORPORATION
 440003, Россия, г. Пенза,
 ул. Молокова, 20.
 Т/ф. (8412) 93-03-56, 93-03-60.
 E-mail: sale@yerasov.ru

Гарантийный талон
 (заполняет предприятие-изготовитель)

Изделие ИН - 5

Сер. № _____

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

YERASOV MUSIC CORPORATION
 440003, Россия, г. Пенза, ул. Молокова, 20.
 Т/ф. (8412) 93-03-56, 93-03-60.
WWW.YERASOV.RU

(Заполняет торговое предприятие)

Дата продажи _____

Продавец _____

Штамп магазина _____

YERASOV MUSIC CORPORATION
www.yerasov.ru e-mail: sale@yerasov.ru